



Spezialbleche, (Teil 1), Käfer Cabrio

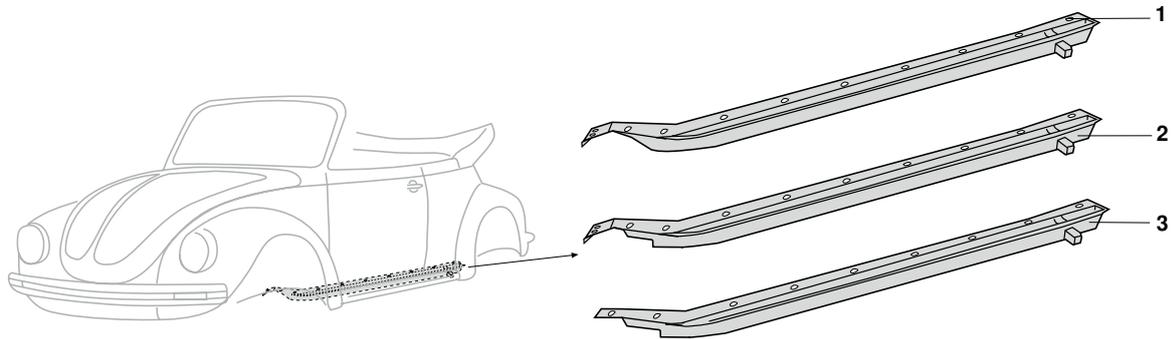

<p>1 Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 01</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 02</p>	<p><b>Reparaturholm, links</b> dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p> <p><b>Reparaturholm, rechts</b> dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p>	<p><b>EIGENPRODUKTION</b> Käfer Cabrio - 7.70</p> <p><b>EIGENPRODUKTION</b> Käfer Cabrio - 7.70</p>
<p>2 Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 11</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 12</p>	<p><b>Reparaturholm, links</b> dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p> <p><b>Reparaturholm, rechts</b> dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p>	<p><b>EIGENPRODUKTION</b> Käfer Cabrio 1302/03 8.70 -</p> <p><b>EIGENPRODUKTION</b> Käfer Cabrio 1302/03 8.70 -</p>
<p>3 Bestell-Nr.: 050 - 1481</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1482</p>	<p><b>Reparaturholm, universal, links</b></p> <p><b>Reparaturholm, universal, rechts</b></p>	<p>Käfer Cabrio</p> <p>Käfer Cabrio</p>

Spezialbleche, (Teil 2), Käfer Cabrio

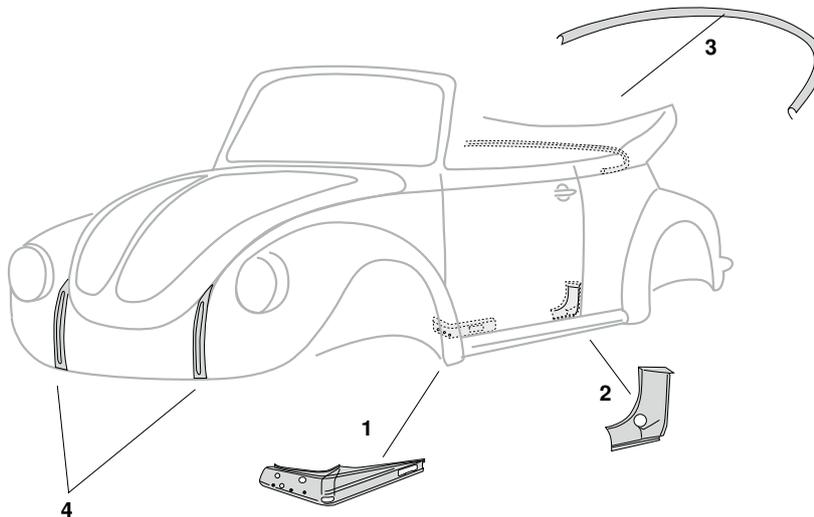

<p>1 Bestell-Nr.: 050 - 2305 - 01</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 2305 - 02</p>	<p><b>Verstärkungsblech, Fußraum, vorne, links</b></p> <p><b>Verstärkungsblech, Fußraum, vorne, rechts</b></p>	<p>Käfer Cabrio 8.70 -</p> <p>Käfer Cabrio 8.70 -</p>
<p>2 Bestell-Nr.: 050 - 2306 - 01</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 2306 - 02</p>	<p><b>Verstärkungsblech, B-Säule, links</b></p> <p><b>Verstärkungsblech, B-Säule, rechts</b></p>	<p>Käfer Cabrio 8.68 -</p> <p>Käfer Cabrio 8.68 -</p>
<p>3 Bestell-Nr.: 050 - 1365</p>	<p><b>Spannseilaufnahme</b> Einschweißblech für Cabrio-Heckteil</p>	<p>Käfer Cabrio 11.66 -</p>
<p>4 Bestell-Nr.: 050 - 1490 - 01</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1490 - 02</p>	<p><b>Verstärkungsblech, Frontschürze, links</b></p> <p><b>Verstärkungsblech, Frontschürze, rechts</b></p>	<p>Käfer Cabrio 1303 8.72 -</p> <p>Käfer Cabrio 1303 8.72 -</p>